

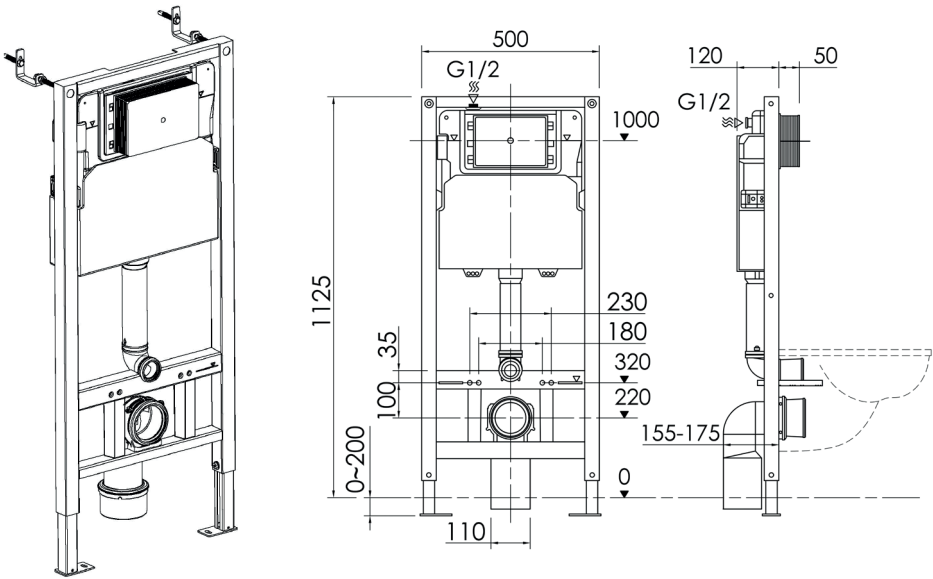


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ BALANCE CN121001

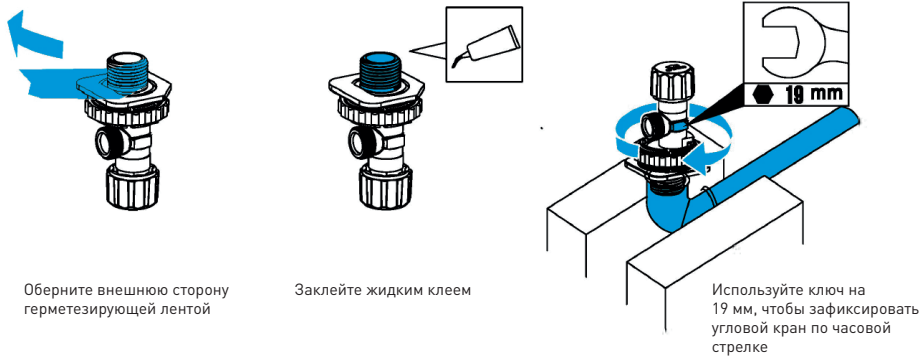


Выберите с какой стороны будет подключение воды: сверху или сзади в зависимости от ваших условий подачи воды

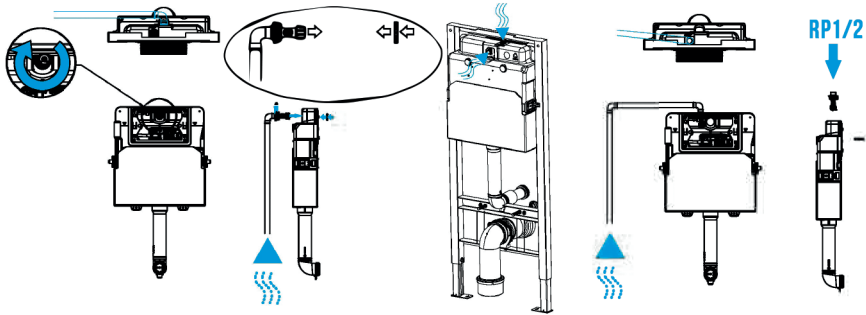


1


Подключение к канализации

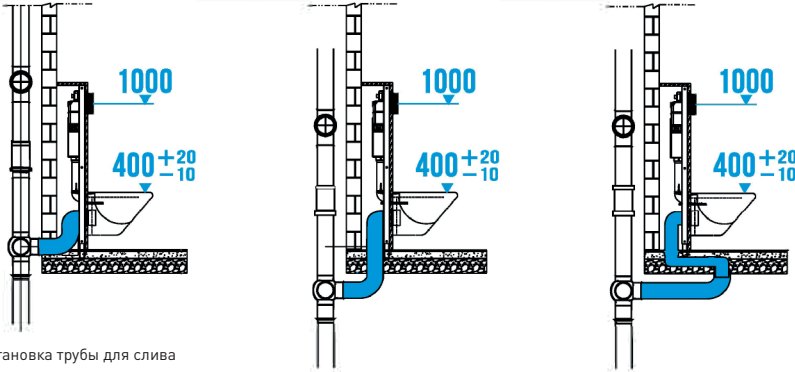

Внимание: боковой угол установки инсталляционной трубы не должен быть, больше 45 градусов, иначе может произойти отсоединение



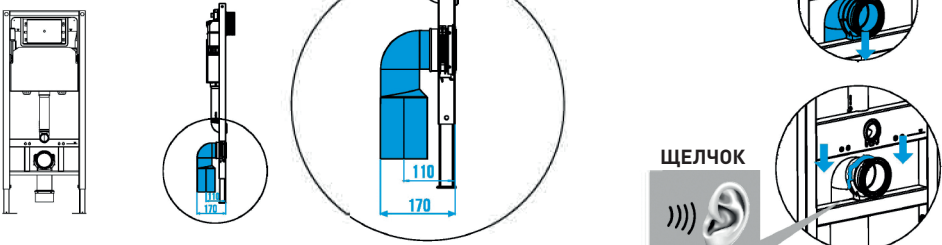


Между центром канализационной трубы и передней панели поддержки должно быть 110 мм

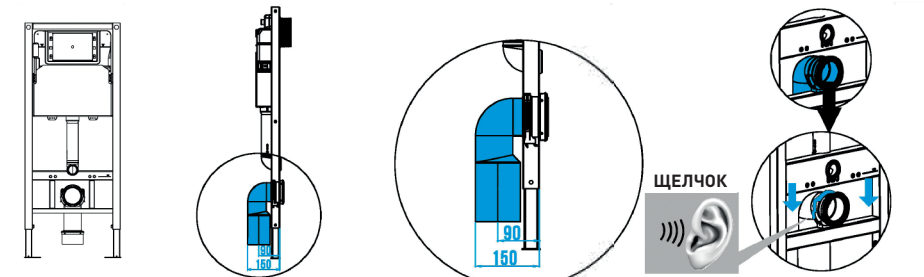


Устанавливая второй фиксатор расстояние между центром канализационной трубы и передней планки должно быть 90 мм

2

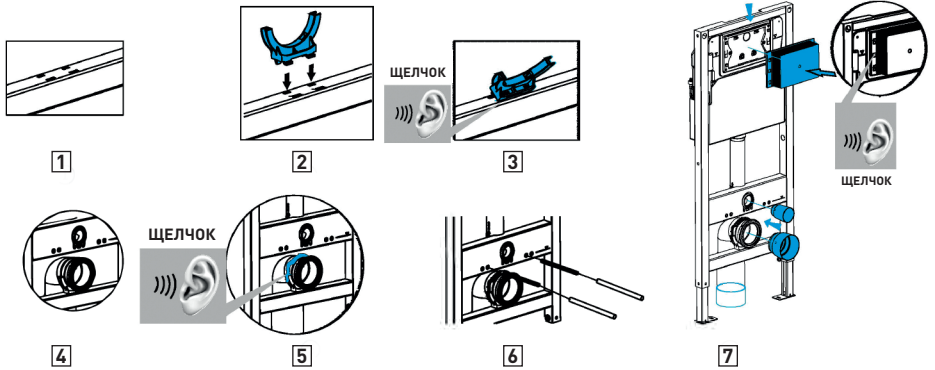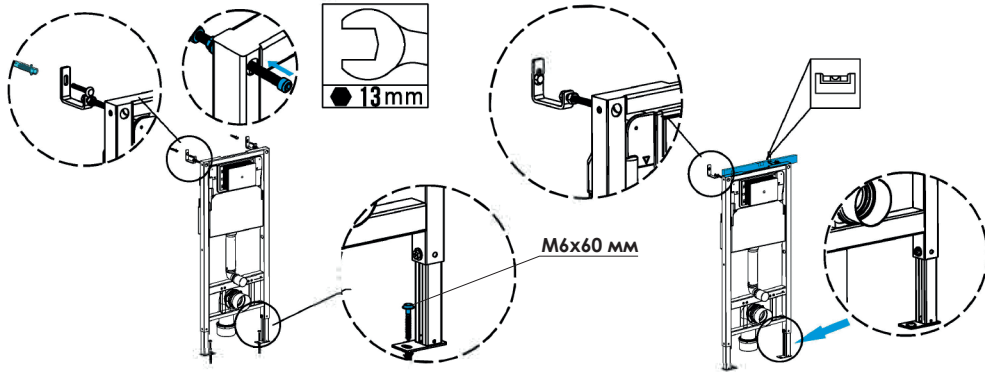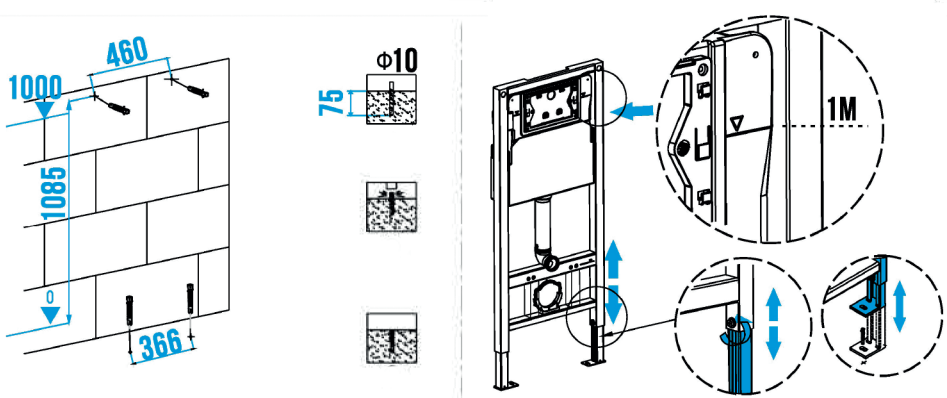


Установка шпилек устанавливается на расстояние 180 мм или 230 мм в зависимости от типа подвесного унитаза


3

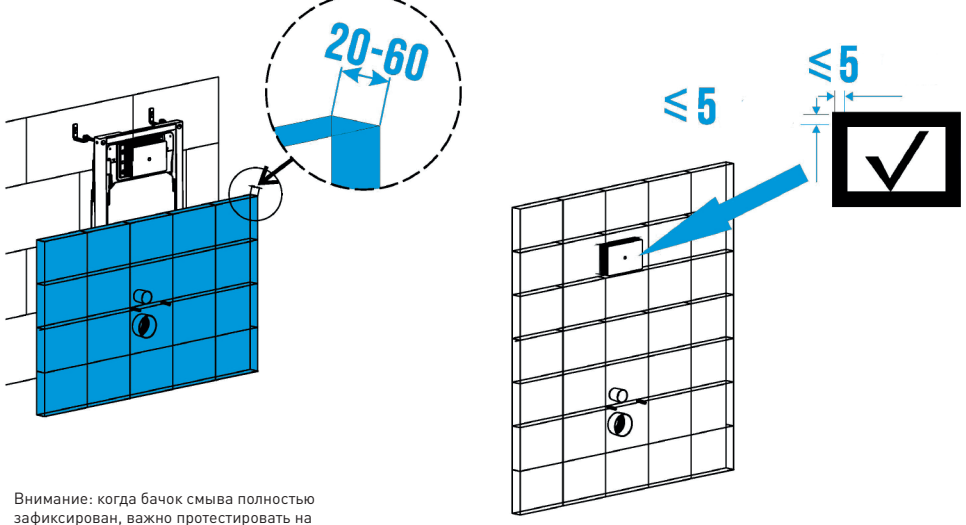


Внимание: когда бачок смыва полностью зафиксирован, важно протестировать на протечку воды на 12 часов перед установкой панели.

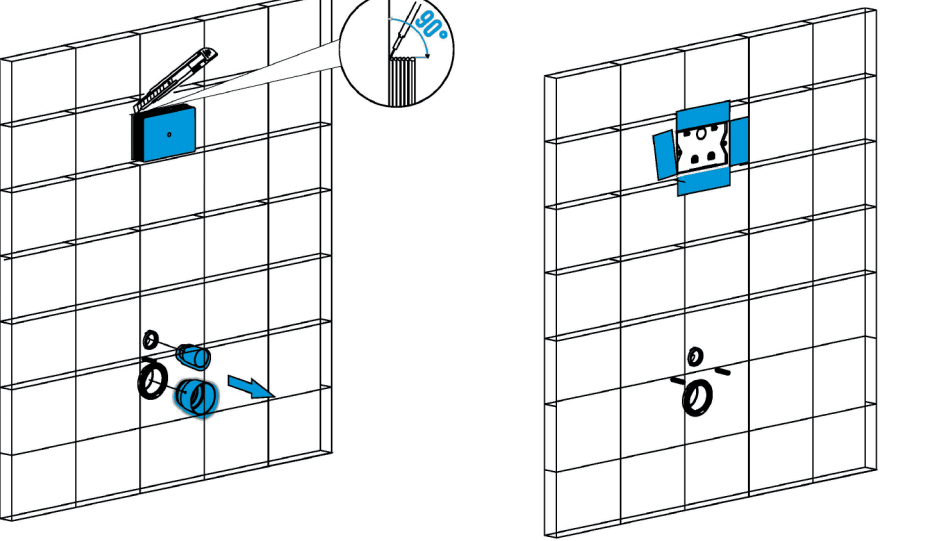


4

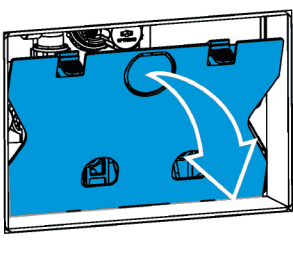


1 Откройте панель

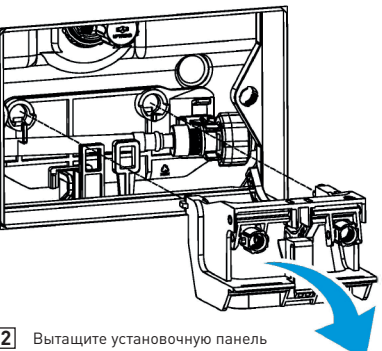


2 Вытащите установочную панель

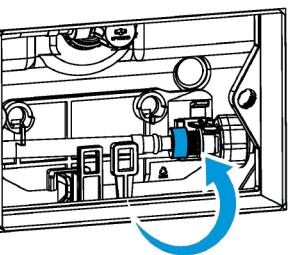


3 Закрутите гайку на шланге

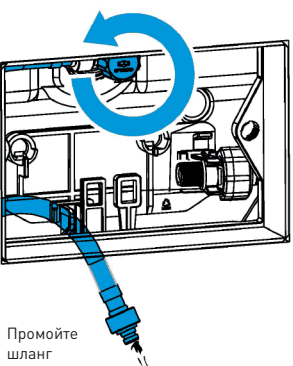


4 Промойте шланг

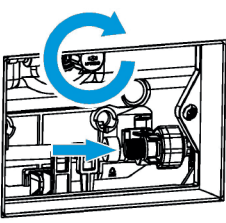

5 Закройте клапан

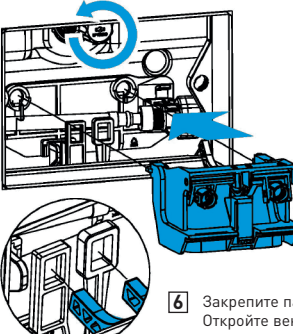


6 Закрепите панель. Откройте вентиль подачи воды

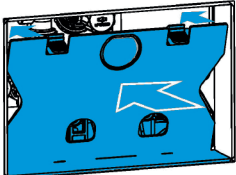


7 Защелкните панель

5


Установка панели смыва

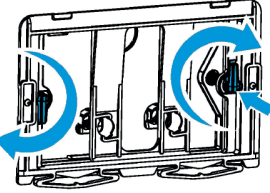


1 Установите панель на крепления используя L-фиксатор

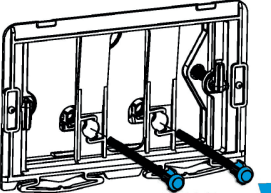


2 Установите фиксаторы

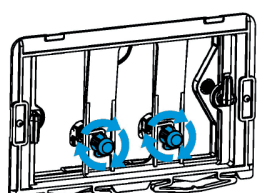


3 Закрутите по часовой стрелке

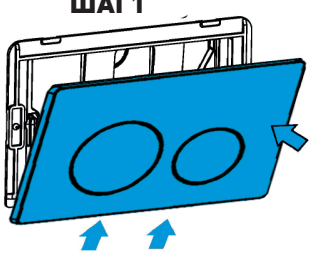

ШАГ1

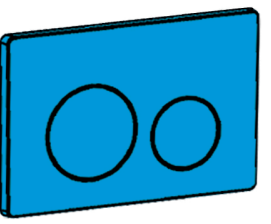


ШАГ2

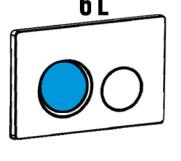


ШАГ3


Установите верхнюю панель

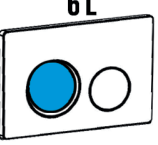


6L

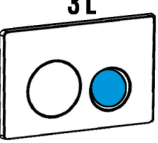

3L

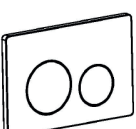


CN12-001

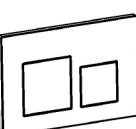


CN12-002

6


Установка унитаза

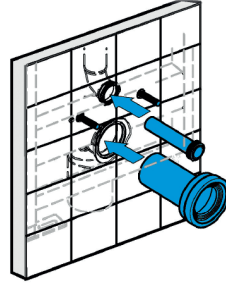


1

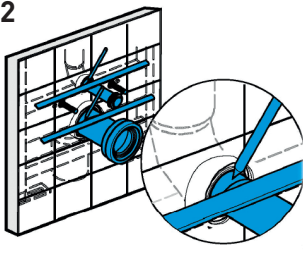

2 Установите прямые трубки внутрь смывной трубы и отметьте длину трубок

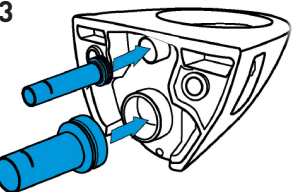


3 Добавьте смазку на резиновую прокладку на обе трубки

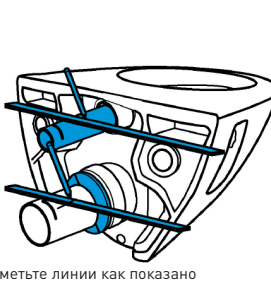


4 Наметьте линии как показано




5 L1 - расстояние между двумя метками на трубе смыва. L2 - расстояние между двумя метками водосточной трубы

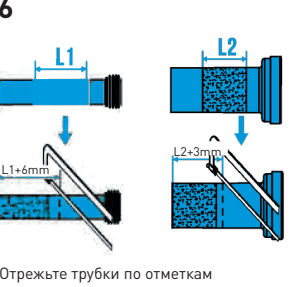


6 Отрежьте трубки по отметкам

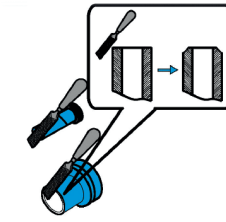


7 Сделать скошенный край и подрезать отрезанные углы на трубах (как показано)

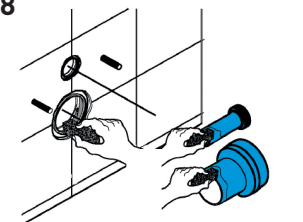


8 Обработайте силиконовой губкой внутреннюю часть отверстия

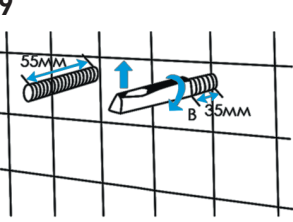


9 Сверьте измерения с инструкцией, чтобы убедиться в правильном расположении втулки.

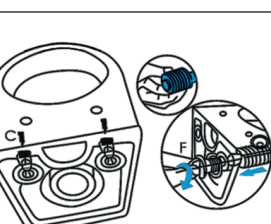

10 Установите серую фурнитуру с внутренней стороны унитаза

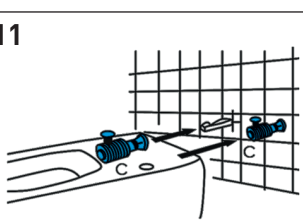

11 Убедитесь, что шестигранный ключ направлен вверх к отверстию для крепления сиденья

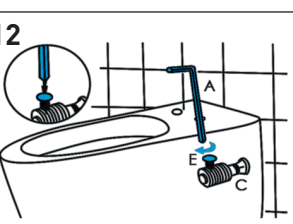

12 Наденьте чашу унитаза на крепежные элементы на стене, фиксация производится шестигранным ключом вручную через отверстие крепления сиденья

7



Сервисное обслуживание,
техническая поддержка по РФ и СНГ
+7 495 215-07-71 доб. 2

www.ceramicanova.com

Сканируй и перейди
на наш сайт