


ceramicanova

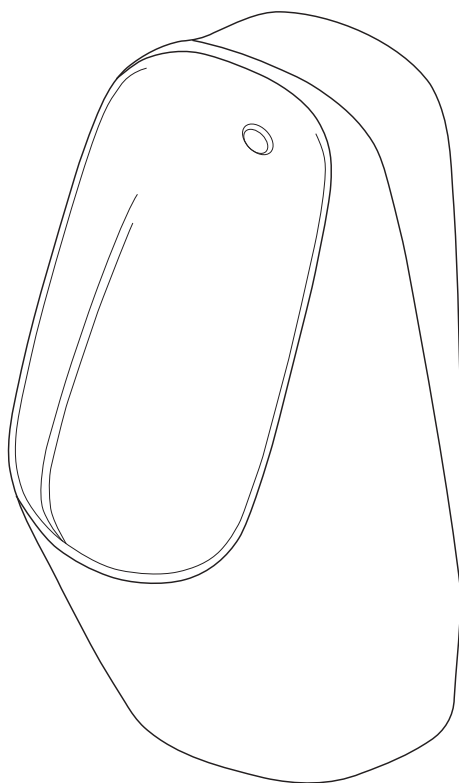


**КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЗМА / PRISMA
ПИССУАР ПОДВЕСНОЙ С СЕНСОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ**

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

CN17001

ceramicanova.com

ПРИЗМА/PRISMA
писсуар подвесной
CN17001

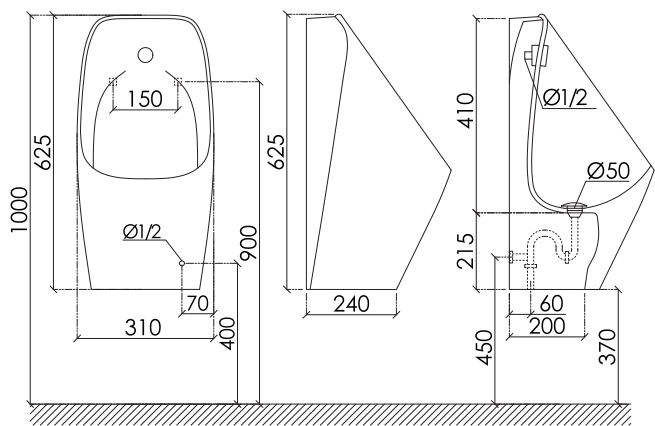

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ

- Источник питания – DC6V / 220V.
- Рабочее напряжение – DC6V, 4 щелочные батарейки AA / 220V.
- Рабочее давление: 0,05-0,6 МПа (0,5-6 бар).
- Рекомендованное рабочее давление: 0,3 МПа (3 бара).
- Расход воды – около 0,12 л/сек.
- Зона распознавания – 60 см.
- Время отклика – 2 сек.
- Входной диаметр – 1/2
- Изделие не предназначено для использования в саунах, банях и иных условиях, отличных от стандартного микроклимата ванных комнат
- Источник питания (батарейный блок или блок питания от сети) должен быть размещен вне зоны доступа лиц, принимающих ванну или душ

Настоящая инструкция составлена в соответствии с текущими характеристиками изделия


Компания оставляет за собой право вносить конструктивные и иные изменения в изделие, его комплектацию без предварительного уведомления

Благодарим за то, что вы выбрали бренд CERAMICANOVA. Качество, сервис и дизайн обеспечат элегантность пространства вашей ванной комнаты

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и проверьте комплектность и гарантийный талон в соответствии с купленным товаром

Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при монтаже

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

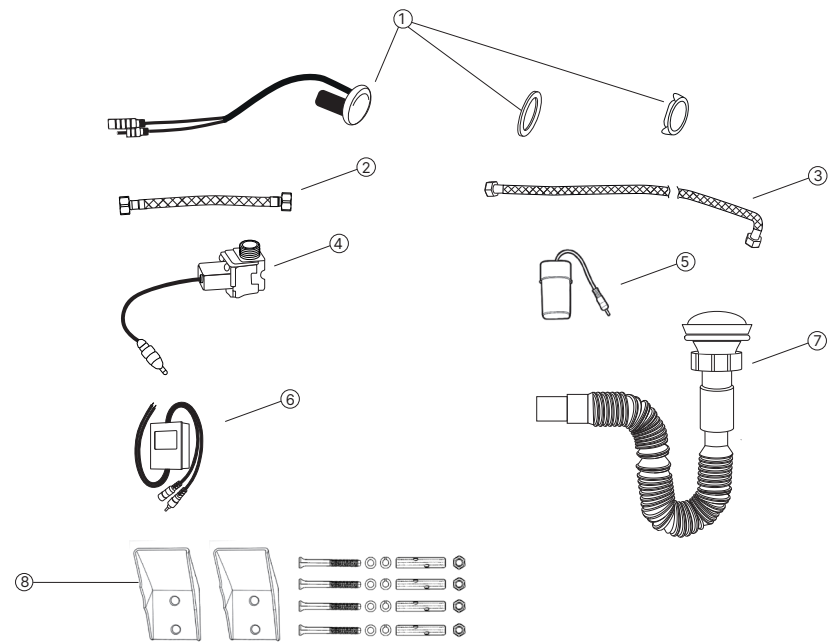


№	Наименование	Количество
1	Сенсорный датчик с форсункой, шайбой и гайкой	1
2	Шланг подачи воды, короткий	1
3	Шланг подачи воды, длинный	1
4	Электромагнитный клапан	1
5	Блок питания от батареек	1
6	Блок питания от сети	1
7	Донный клапан с керамической накладкой и гофрой Ø32	1
8	Набор для крепежа	1

Подготовка к монтажу


- Перед монтажом необходимо тщательно промыть подводящие трубопроводы, удалить пыль, песок и другие загрязнения.
- С сенсорного окна нужно снять защитную пленку: окно не должно быть заблокировано.
- Температура в помещении, где устанавливается изделие, должна быть выше 0°C, чтобы избежать риска деформации изделия или появления трещин на нем.
- Перед монтажом необходимо перекрыть подачу воды.
- После монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений.
- Нельзя подключать изделие к трубам водоснабжения или нагревательному оборудованию, которое не соответствует региональным стандартам и требованиям.
- Перед использованием установите 4 алкалиновые батарейки AA в отделение для батареек в соответствии с маркировкой или подключите блок питания к сети 220V

1a Питание от батареек

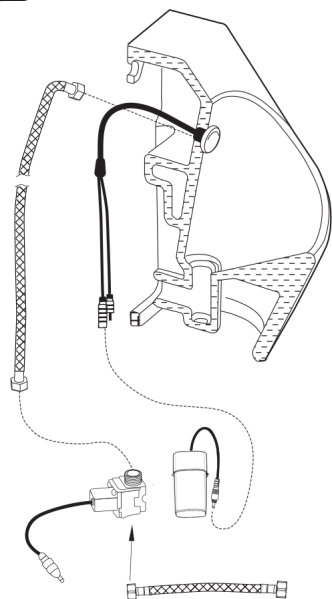


Установка шлангов и блока питания.
Подсоедините один конец длинного шланга к форсунке, а другой конец – к выпускному отверстию электромагнитного клапана блока управления


1b Питание от сети

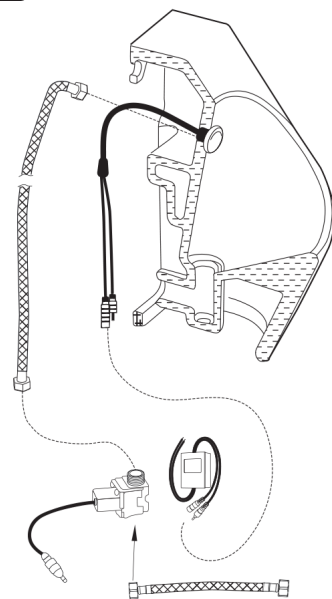

Подсоедините короткий шланг к входному отверстию электромагнитного клапана блока управления, а другой конец – к линии подачи воды.
Соедините штекеры проводов, руководствуясь их цветовой маркировкой

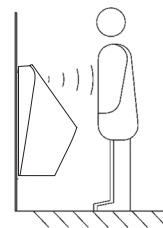

1. Время подтверждения срабатывания датчика — менее 1 секунды. Когда пользователь входит в зону действия датчика, он запускает первую стадию программы предварительного смыва, которая длится 2–3 секунды (для предварительного смачивания поверхности керамического писсуара).

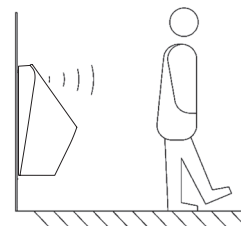

2. Когда пользователь покидает зону действия датчика, он в течение 3 секунд запускает вторую процедуру смыва, которая длится от 5 до 6 секунд (для полного смыва керамического писсуара).

3. Плановый смыв (автосмыв): программа настроена на автоматический смыв один раз в 24 часа.

4. Предупреждение о низком напряжении: когда напряжение батареи опускается ниже 4,8 В и кто-то находится в зоне действия датчика, световой индикатор непрерывно мигает в качестве предупреждения (постоянное мигание), указывая на то, что батарея скоро разрядится. Это делается для обеспечения нормальной работы водяного насоса (клапана).

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Сохраняйте сенсорное окно в чистоте, избегайте чистки абразивными веществами или спиртом, протирайте мягкой тряпкой, смоченной водой.
- Используйте щелочные батарейки 1,5V (AA). Не совмещайте батарейки разных брендов, новые и старые батарейки. Своевременно меняйте батарейки.
- Избегайте контакта воды и электронных компонентов писсуара.
- Периодически промывайте внутренний фильтр.



Возможные неисправности и их устранение:

Проблема	Причина	Устранение
Не работает смыв / Остаточная течь воды	Сбой с подаче электроэнергии	Проверьте питание
	Села батарейка или она установлена неправильно	Проверьте установку, замените батарейку
	Кабель не вставлен или нарушен контакт с кабелем	Проверьте подключение
	Мигает датчик	Очистите индукционное окно
	Не работает датчик	Обратитесь в сервис
	Фильтр загрязнен или поврежден электромагнитный клапан	Устраните грязь, замените клапан
Низкий / высокий напор воды	Не отрегулирована подача воды	Подкрутите регулирующий клапан
	Загрязнен экран фильтра	Очистите фильтр
	Низкое давление воды	Проверьте давление воды. Рабочее давление: 0,05-0,6 МПа (0,5-6 бар)

ceramicanova

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сервисные центры

При обращении в авторизованный сервисный центр для гарантийного обслуживания у потребителя должны быть:

- Кассовый или товарный чек с указанием артикула изделия, даты продажи
- Гарантийный талон, заверенный штампом магазина
- Товар в полной комплектации

Сервисное обслуживание по всей территории РФ:
+7 (495) 215-07-71 (доб. 2), claim@ceramicanova.com

Условия гарантии

- Гарантийный срок отсчитывается с даты продажи, указанной в чеке
- Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке, а также при доставке (если покупка осуществлялась через маркетплейсы).
- В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются
- Гарантия на товар подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичный товар, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока
- Гарантия распространяется только на производственные дефекты

Гарантийные сроки обслуживания

Категория товара	Срок гарантии
Изделия из санфорфора	10 лет
Изделия из литьевого мрамора	5 лет
Сливной, наливной механизм	7 лет
Резиновые детали (прокладки, мембраны и пр.)	1 год
Электронная система смыва для писсуара	2 года

На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи.

Бесплатному гарантийному обслуживанию не подлежит

- Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации, неправильным подключением
- Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, самостоятельные следы замены элементов и т.п.)
- Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс принадлежностей, имеющихся у Покупателя, либо приобретенных им у третьих лиц
- Отсутствие кассового или товарного чека, гарантийного талона, оформленных надлежащим образом
- Гарантия так же не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием

Настоящим подтверждаю, что с изделием (в т.ч. с техническими характеристиками, формой, габаритами, размером, цветом, условиями подключения и правилами эксплуатации) полностью ознакомлен. Товар получен. Механических повреждений не имеет, к внешнему виду и комплектации товара претензий не имею, с гарантийными условиями ознакомлен.

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ

ПОКУПАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор
продукции CERAMICANOVA

Сервисное обслуживание,
техническая поддержка по РФ и СНГ
+7 495 215-07-71 доб. 2

www.ceramicanova.com



Перейти на сайт