ceramicanova

Шаблон V.1. от 20.10.25

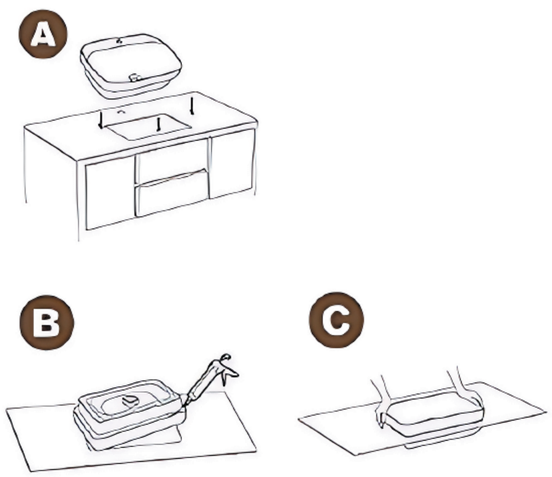

А. Вырез отверстия.
Вырезать отверстие по линии разметки,
выделена на шаблоне красным цветом.
Примерять раковину в вырезанное отверстие:
она должна вставляться свободно.

В. С. Установка раковины. Очистить края отверстия
и удалить пыль, мусор. Нанести силиконовый герметик
по краю раковины. Установить раковину в отверстие,
прижать и выровнять по горизонтали и вертикали,
следить за тем, чтобы герметик распределился равномерно.
При необходимости использовать уровень.
Удалить излишки герметика влажной тряпкой.

CN6077

385 MM

438±5MM

385 MM

438±5MM